



Empresa certificada



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ANTIRROBO PARA SCOOTER :

YAMAHA XCITY 250cc. / 2007

BLINDADO - STAHL

Ref. 5727076 - 5726928 - 5726930

1

Pivote



Cantidad: 1

2

Tornillo allen 8x100



Cantidad: 1

3

Tubo goma



Cantidad: 1

4

Arandela 6mm



Cantidad: 2

5

Tornillo allen 6x25



Cantidad: 2

6

Tuerca expansión



Cantidad: 1

7

Arandela contrapeso



Cantidad: 1

8

Tornillo antirrobo



Cantidad: 1

10

Llave antirrobo



Cantidad: 1

9

Tapón



Cantidad: 1

INSTALACIÓN DEL SOPORTE ANTIRROBO



1. Levantar el asiento y desmontar la tapa de protección de la batería (Figura 1)
2. Desmontar tornillos de fijación del soporte además de los indicados en la figura 2
3. Colocar y montar el conjunto soporte (Figura 3)
4. Poner tapón en el tornillo antirrobo (Figura 4)
5. Montar la tapa de protección de la batería con los tornillos 4x20 suministrados


INSTALACIÓN DEL PIVOTE AL MANILLAR

1. Desmontar el contrapeso original y sacar el casquillo interior de PVC
2. Insertar el conjunto en el orden establecido en la figura, empezando por la tuerca de expansión
3. **MUY IMPORTANTE :**
APRETAR EL PIVOTE FUERTEMENTE.
ASEGURARSE DE QUE EL PIVOTE

Corte :

importante en esta dirección

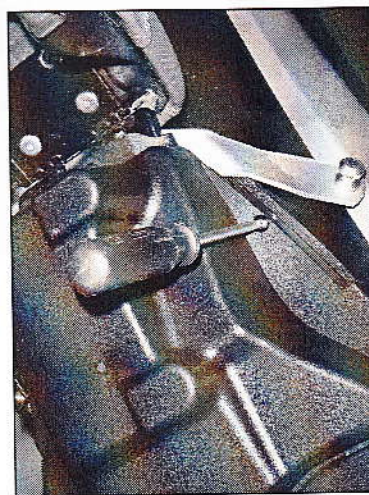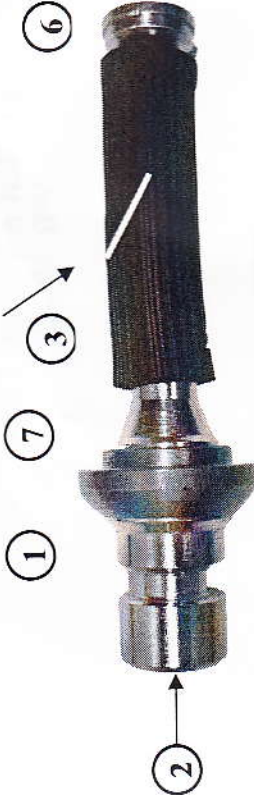

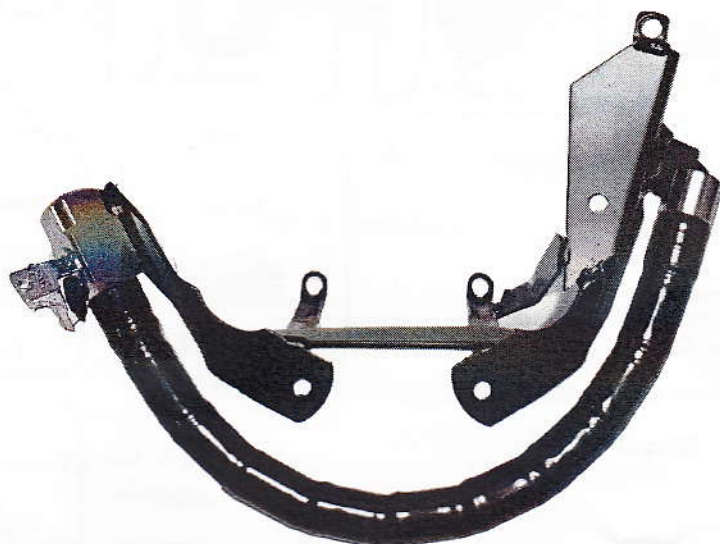

LUBRICAR SÓLO CON
WD 40 !!!

IT-IC164 REV - 01



SISTEMA PATENTADO