



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ANTIRROBO PARA:

YAMAHA X-MAX 250 cc. 2005

STAHL

Ref.

5726258_5726259

1

Pivote



Cantidad: 1

2

Tornillo Allen
8x60



Cantidad: 1

3

Llave tornillo
antirrobo



Cantidad: 1

4

Casquillo
roscado



Cantidad: 1

5

Tapón
obturación



Cantidad: 2

6

Tuerca M-6



Cantidad: 2

7


Tuerca antirrobo




Cantidad: 2

INTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Desmontar el sillín desenroscando las cuatro tuercas de fijación. Fig n°1
2. Montar el cto. soporte del antirrobo en la parte superior de la bisagra y se fijará con dos tuercas antirrobo y dos tuercas especiales que se entregan para facilitar el montaje. Fig n°2
3. Se tapanán con los tapones especiales para cubrir los tornillos y dar un buen acabado. Fig n°4

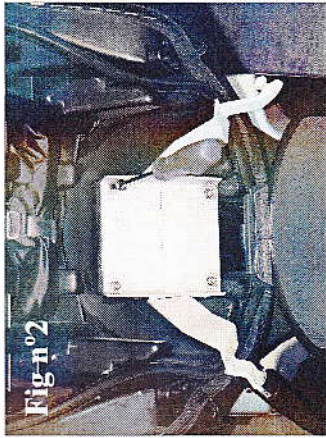

Tuercas especiales

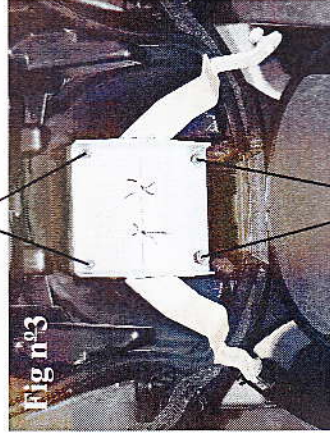

Tuercas antirrobo


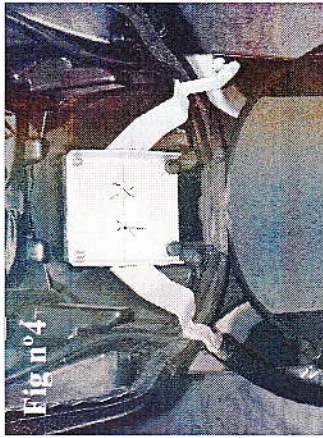


Fig n°5

MONTAJE DEL PIVOTE AL MANILLAR

1. Se desmontará el contrapeso original del manillar izquierdo.
2. Se montará el pivote contrapeso CLM según figura n°5
3. Muy importante: se recomienda poner fijador de roscas.

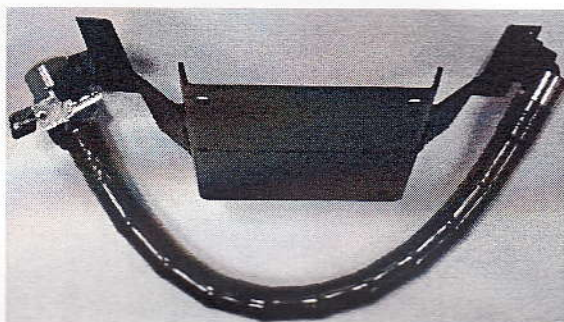

LUBRICAR EL CIERRE SÓLO CON ACEITE
WD 40 !!!

IT-IC089REV - 01



SISTEMA PATENTADO