



Empresa certificada



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ANTIRROBO PARA SCOOTER :

PEUGEOT GEOPOLIS 250cc. / 2006

STAHL

Ref. 5726909/5726910

1

Pivote



Cantidad: 1

2

Tornillo allen
8x100



Cantidad: 1

3

Tornillo Antirrobo



Cantidad: 2

4


Tapón plástico



Cantidad: 2

INSTALACIÓN DEL SOPORTE ANTIRROBO

1. Levantar el asiento y desmontar los tornillos (figura 1 y 2)
2. Instalar el conjunto soporte con los tornillos y arandelas suministrados, quedando la pata de fijación trasera por debajo de la carcasa. (Figura 3)
3. Poner tapones (Figura 4)

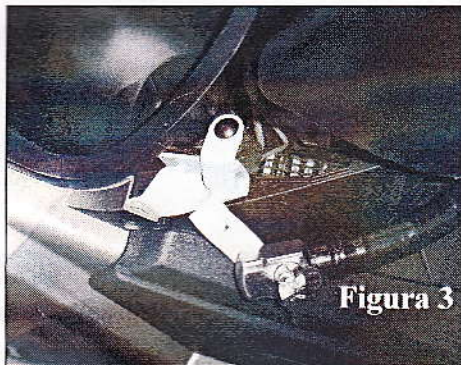

5

Llave antirrobo



Cantidad: 1

6

Casquillo cónico



Cantidad: 1

7

Tubo goma



Cantidad: 2

8

Arandela 6mm



Cantidad: 2

9


Tuerca expansión



Cantidad: 1

INSTALACIÓN DEL PIVOTE AL MANILLAR

1. Desmontar el contrapeso original y el casquillo interior de plástico (figura 5)
2. Montar el suministrado por CEM (figura 6)
3. Montar el pivote según la posición indicada en la figura 7.
4. Fijar firmemente el pivote asegurando su anclaje.

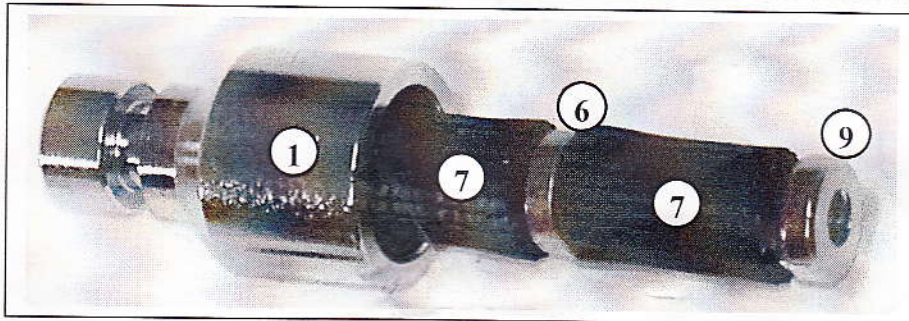



LUBRICAR SÓLO CON
WD 40 !!!

IT-IC048 REV - 00



SISTEMA PATENTADO