



Empresa certificada



## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

**ANTIRROBO PARA SCOOTER :**

**PIAGGIO CARNABY 125-200cc.**

**STAHL**

**Ref. 5727077 / 5727078**



1

Pivote



Cantidad: 1

2

Tornillo allen 8x60



Cantidad: 1

3

Tubo plástico



Cantidad: 1

4

Tornillo antirrobo



Cantidad: 2

5

Tornillo allen 6x60



Cantidad: 1

6

Casquillo seguro



Cantidad: 2

7

Tapón



Cantidad: 2

8

Llave tornillo antirrobo



Cantidad: 1

### INSTALACIÓN DEL SOPORTE ANTIRROBO

1. Levantar el asiento del scooter y desmontar los tornillos de fijación del cofre (figura 1)
2. Instalar el conjunto soporte con los tornillos antirrobo y los casquillos suministrados. (Figuras 2 y 3)
3. Poner los tapones (Figura 4)



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4

### INSTALACIÓN DEL PIVOTE AL MANILLAR

1. Desmontar el contrapeso original.
2. Montar el pivote contrapeso suministrado por CEM.
3. El manillar tiene una rosca de M6.
4. Para mayor seguridad se recomienda modificar el taladro a 6,75 para roscar a M8 y montar el pivote con el tornillo de M8x60. (figura 5)
5. Se recomienda montar el tornillo con fijador de roscas para evitar que se afloje con la vibración.

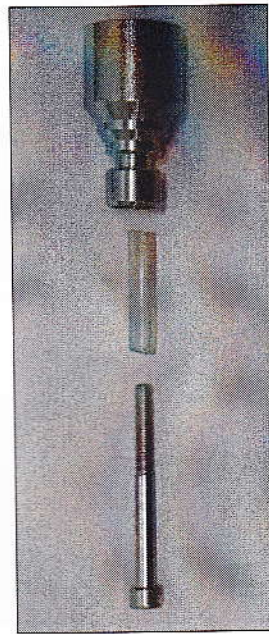


Figura 5





LUBRICAR SÓLO CON  
WD 40 !!!

IT-IC166 REV - 00



SISTEMA PATENTADO