



SYM CITYCOM 300 Art.2655

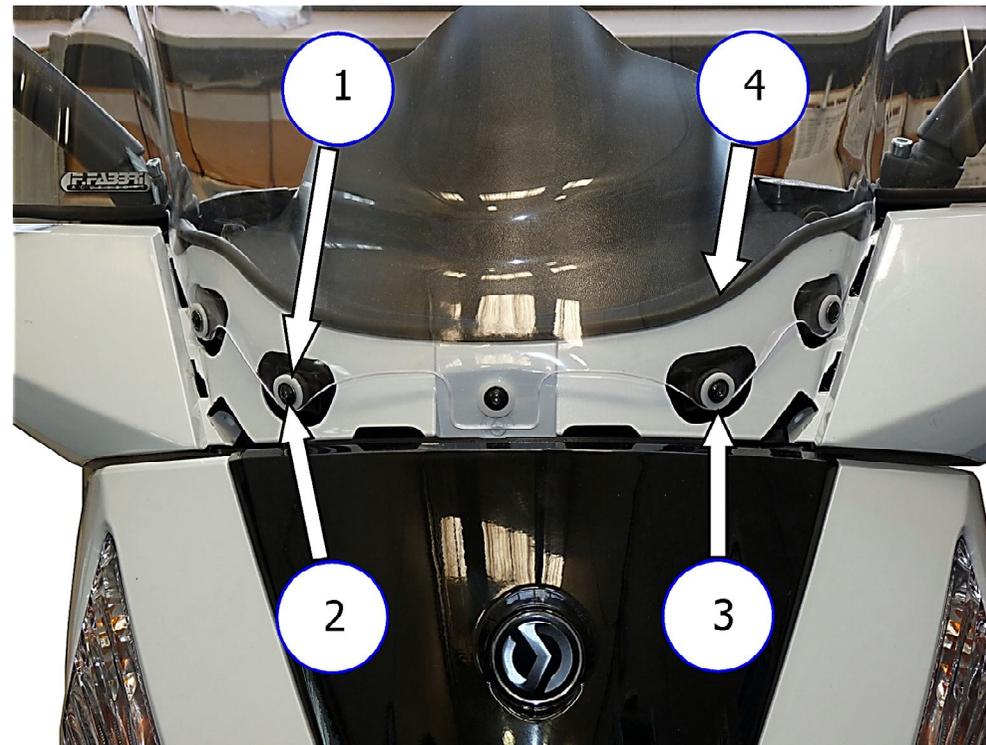

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1) Inserire il profilo sulla plastica cruscotto
- 2) Preassemblare i 4 fissaggi laterali come da figura
- 3) Avvitare i fissaggi laterali senza stringere
- 4) avvitare il fissaggio centrale senza gommino e senza stringere
- 5) serrare tutte le viti partendo dalle più esterne fino a quella centrale

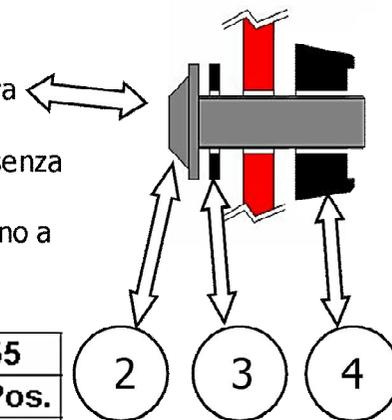

ELENCO BULLONERIA Parabrezza Art.2655

Codice	Descrizione	Q.tà	Pos.
	GOMMINO SH300	4	1
14103609	VITE TFLEI M5X20 zn	5	2
30001709	RONDELLA NYLON BIANCO 18X6,5X1,5	5	3
BORD0006	PROFILO IN GOMMA L=480	1	4